

# Probenahme von Abschreckmittel-Füllungen

Als Kunden-Service führen wir in unserem mit modernsten Prüfeinrichtungen ausgestatteten Kontroll-Labor laufend Untersuchungen von Abschreckmittel-Proben durch - schnell, kostenlos und, bedingt durch die allgemeinen QM-Anstrengungen, in stark steigendem Umfang. Dies zwingt uns, unnötigen Aufwand zu vermeiden.

Erwarten Sie von uns

- prompte Untersuchung?
- verlässliche Analysenergebnisse?
- fundierte Aussagen über zu veranlassende Maßnahmen?

Dann gehen Sie bitte bei der Entnahme und dem Versand der Proben nach folgender Checkliste vor.


Von der zu kontrollierenden Badfüllung benötigen wir:

- 1 Liter des zu prüfenden Abschreckmittels
- entnommen bei Betriebstemperatur
- eingeschalteter Umwälzung
- abgefüllt in eine **neue** Kunststoff-Flasche
- etikettiert mit Angaben über Produkt, Anlage, Entnahme-Datum und ggf. Anlaß für die Untersuchung,
- Post- bzw. Fracht-frei zugestellt an

**BURGDORF GmbH & Co. KG**  
**Abschreckhärte-technik**  
**- Labor -**  
**Birkenwaldstr. 94**  
**D-70191 STUTTGART**

Versuchen Sie, innerbetriebliche Verzögerungen beim Versand der Proben zu vermeiden - sie nehmen häufig mehr Zeit in Anspruch als die Untersuchung selbst. Die Untersuchung noch nicht eingetreffener Proben stellt uns vor unlösbare Probleme!

Besonders wichtig ist dies bei wässrigen Polymerlösungen: Eine Keimzahl-Bestimmung, durchgeführt 2 Wochen nach der Probe-Entnahme, ist sinnlos.

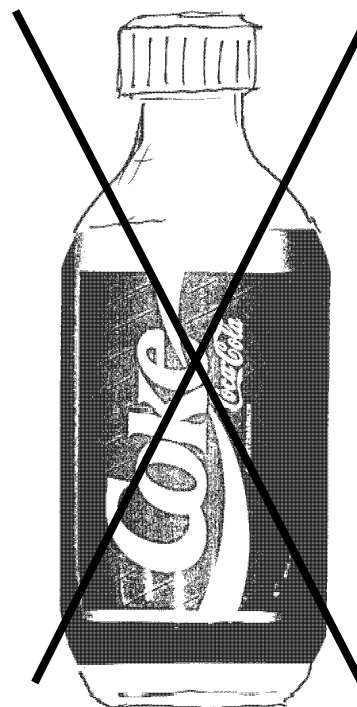

## HINWEIS

Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß wir künftig Kleinst-Proben, Proben in Sprudel-Flaschen, Senfgläsern o.ä. sowie Proben ohne Inhaltsbezeichnung nicht mehr untersuchen werden. Sie werden nach Eintreffen entsorgt oder zurückgeschickt; auch werden unfrei zugestellte Proben nicht mehr entgegengenommen.

Nur so können unnötige Kosten für Wiederholungs-Untersuchungen, Fehlanalysen und daraus resultierende falsche Empfehlungen vermieden werden, und nur so kann der für Sie kostenlose Untersuchungs-Service aufrechterhalten werden.

